



对采购本产品表示真挚的感谢！为了使用安全，请妥善保管此“使用说明书”。

## 注意事项

1. 请不要在夹臂接触工件的状态下锁紧本体安装用螺栓。  
会给产品内部造成极大的负担并且造成损坏。

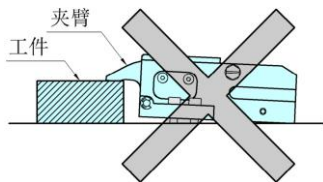


2. 夹臂能承受的从反面而来的载荷如下表所示。  
请不要施加负荷切勿过大。

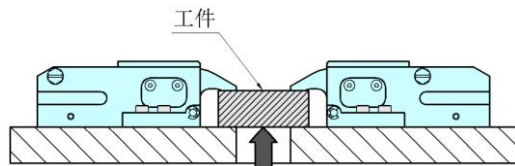

底部而来的容许载荷(单个)


型号	容许载荷 (kN)
AMWD16-WS	1
AMWD25-WS	2.2

3. 请在夹紧行程范围内使用。

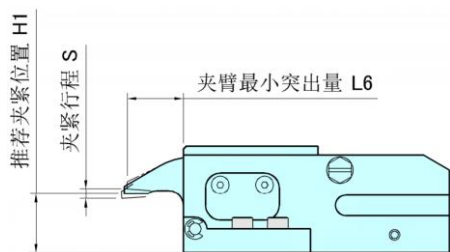

型号	S	H1	L6
AMWD16-WS	2	20	19
AMWD25-WS	3	30	30.5

## 孔加工图


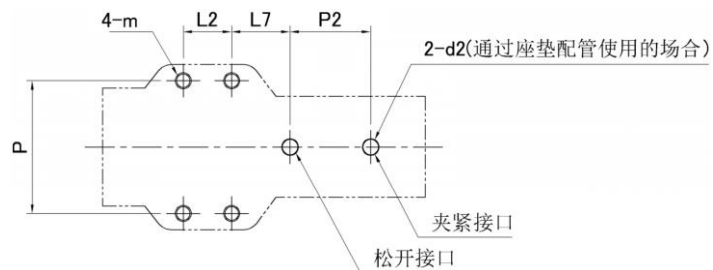


型号	P	L2	L7	P2	m	d2
AMWD16-WS	35	12	21	27	M4×0.7	φ2~φ4
AMWD25-WS	53	20	34	38	M6×1	φ2~φ6

## 产品式样


型号	使用压 (MPa)	螺丝配管用接口	座垫配管用O形环
AMWD16-WS	0.3~1.0	M5×0.8	P9
AMWD25-WS			P14

型号	本体安装用螺栓	质量 (g)
AMWD16-WS	0.3~1.0 M5×0.8	P9
AMWD25-WS		P14

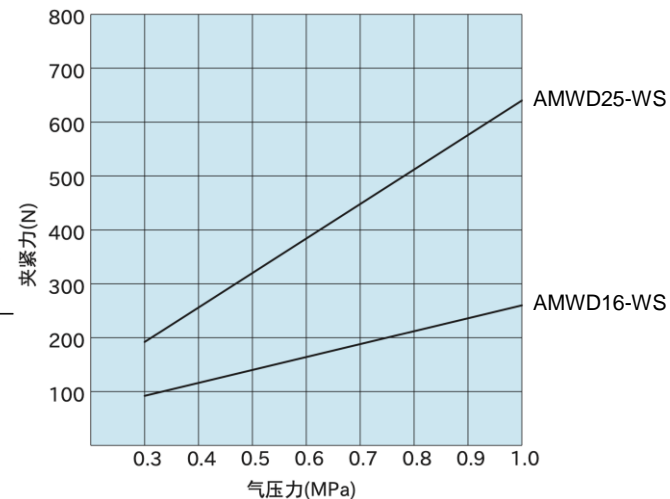


## 使用方法

通气的方法有“螺丝配管”和“座垫配管”可供选择。

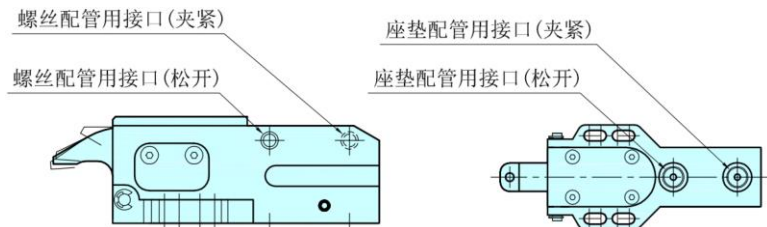

### 通过螺丝配管使用的场合


- 请确认附件塞子是否安装在座垫配管用接口上。
- 请在拆除螺丝配管用接口的塞子后进行配管。

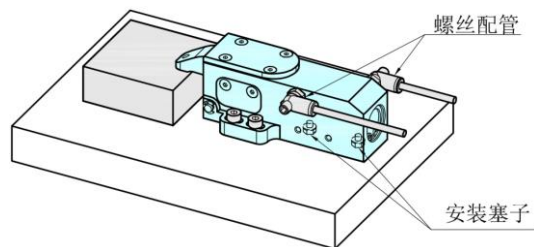

### 通过座垫配管使用的场合

- 请确认附件塞子被安装在螺丝管用接口上。
- 请在拆除座垫配管用接口的塞子后安装附件O形环。

注) 座垫配管用接口请在密封的情况下安装在平面上(  $\frac{63}{\sqrt{3}}$  程度)。

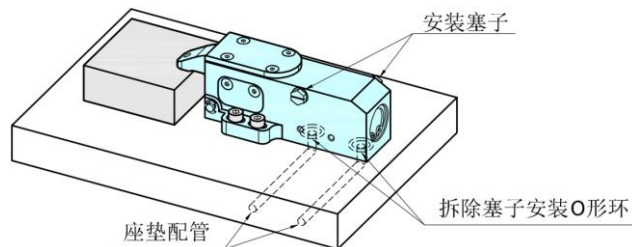

本使用说明书的使用对象为已购买传感器支架的客户。

## 注意事项

请客户自行准备下述适用的传感器。

型号	适用传感器 注1)
AMWD16-WS	AH006-S, N
AMWD25-WS	

注1)

使用的是麻电子工业株式会社的磁性传感器。

关于传感器的详细情况请参照该厂家的产品目录。


## 使用方法

<1> 请将AH006-S(S极)和AH006-N(N极)各一个组合使用。

请将传感器支架和内六角圆头螺栓(附件)以下图所示形式安装。注2)

注2) 安装时请注意各个传感器的朝向。


由于需要在下记<2>中, 对检测位置进行调节, 请保持附件螺栓松弛、勿拧紧。

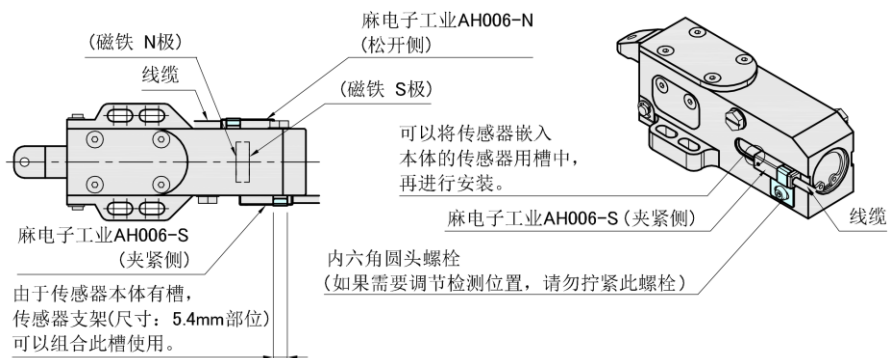

<2> 检测位置可以通过传感器支架的腰孔进行调节。

AH006-S(S极)为夹紧时, AH006-N(N极)为松开时, 传感器会有红灯闪烁, 请确认。

将各个传感器调节到位后, 拧紧螺栓固定位置。

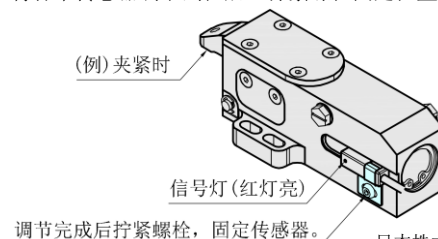

日本株式会社今尾上海代表处

地址: 上海市长宁区仙霞路88号太阳广场E502A

邮编: 200336

电话: 021-62090359

电邮: shanghai@imao-cn.com